


- Der Hängeschrank muss mit dem mitgelieferten Winkel an der Wand gesichert werden, ansonsten besteht Absturzgefahr.
- Der Hängeschrank muss vor der Sicherung ausgerichtet werden.
- Die Wand ist vor der Montage unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
- **Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.**
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- **Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden.**

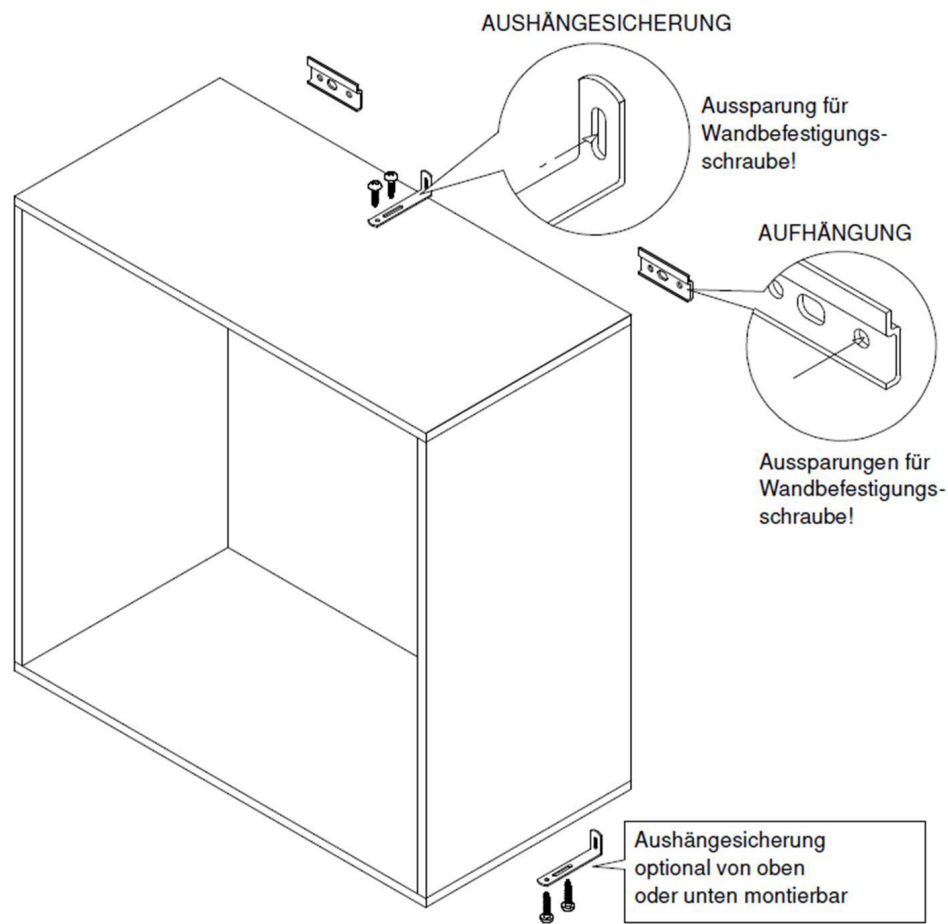

- Der Hängeschrank muss mit dem mitgelieferten Winkel an der Wand gesichert werden, ansonsten besteht Absturzgefahr.
- Der Hängeschrank muss vor der Sicherung ausgerichtet werden.
- Die Wand ist vor der Montage unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
- **Jede Aufhängeplatte muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.**
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- **Der Hängeschrank darf maximal mit 30kg gleichmäßig verteilter Last beladen werden.**

