

MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG

möbel rudolf


1895 **R**

PROGRAMM:

ZE+

ARTIKEL:

ES161

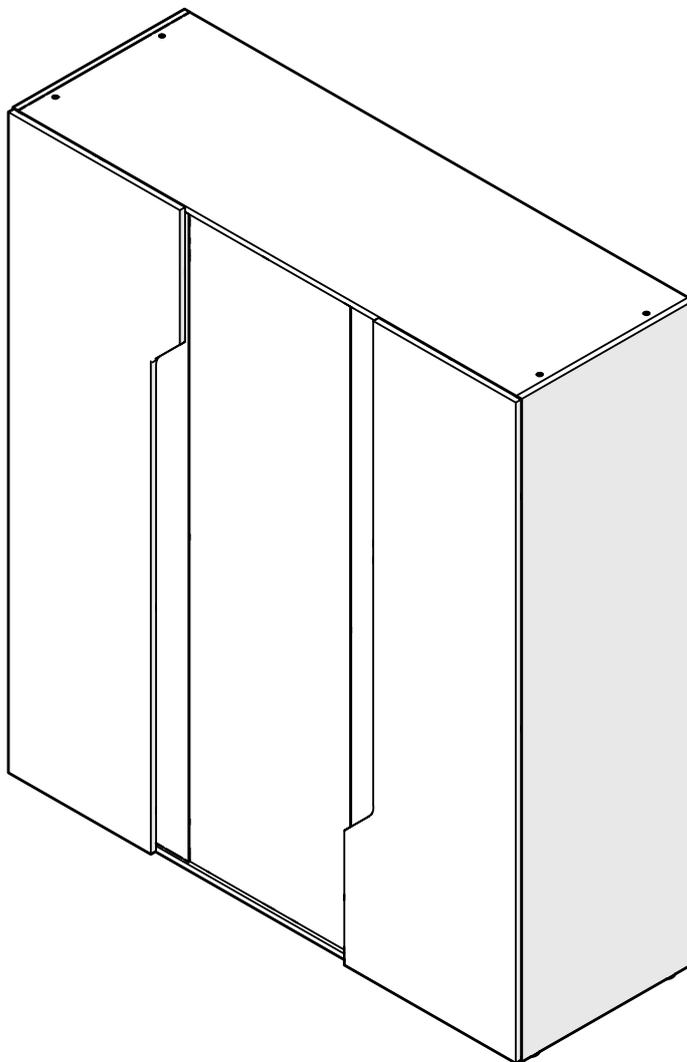

INHALTSVERZEICHNIS

PFLEGEANWEISUNG	2
WERKZEUGÜBERSICHT:	3
BESCHLAGSÜBERSICHT:	3
MONTAGE TEILE:	4
BODEN UNTEN	4
BODEN OBEN	4
2X SEITE LINKS / RECHTS	5
2X MITTELSEITE	5
MONTAGE SCHRANK:	6
DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG	10
DETAIL MONTAGE & DEMONTAGE BELEUCHTUNG	11

PFLEGEANWEISUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

PFLEGEANWEISUNG:

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwisch Tuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

BEANSTANDUNGEN:


Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu. **Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben.** Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

QUALITÄT:














All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




WERKZEUGÜBERSICHT:

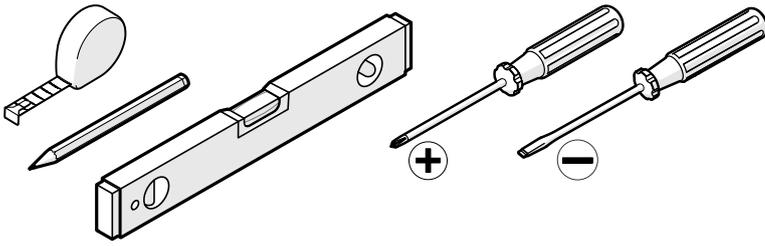

BESCHLAGSÜBERSICHT:

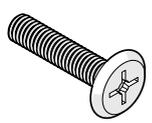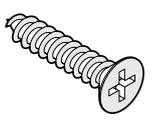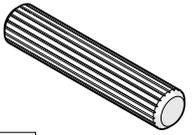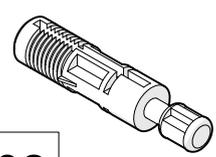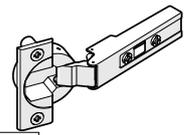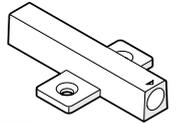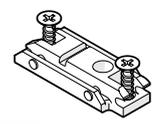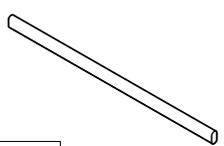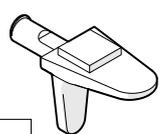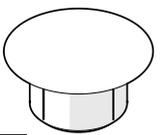
- 
C12
 SCHRAUBE M6 * 28
- 
D06
 SPAX 4 * 20
- 
D14
 SPAX 5 * 17
- 
D33
 SPAX 4 * 17 10x
D69
- 
F02
 HOLZDÜBEL 8 * 40 10x
F09
- 
G01
 MINIFIX GEH.15/19
- 
G02
 MINIFIX BOLZEN
- 
K04
 BAND 100° 0.0
- 
K05
 BAND 100° 18.0
- 
K29
 BAND PUSH TO ADAPTER
- 
K60
 BAND LINEARP.0.0 SPX
- 
L04
 FUSS KU. 19 HOCH
- 
N04
 SCHRANKR.-LAGER BOD.
- 
N71
 SCHRANKROHR 555
- 
X03
 BTL BOD.TRÄGER 2K 3 4x
- 
X13
 MET BOD.TR ZAPF SPAX
- 
Y07
 Y_ABD.KAPPE 10mm
- 
Y05
 Y_ABD.KAPPE 5mm

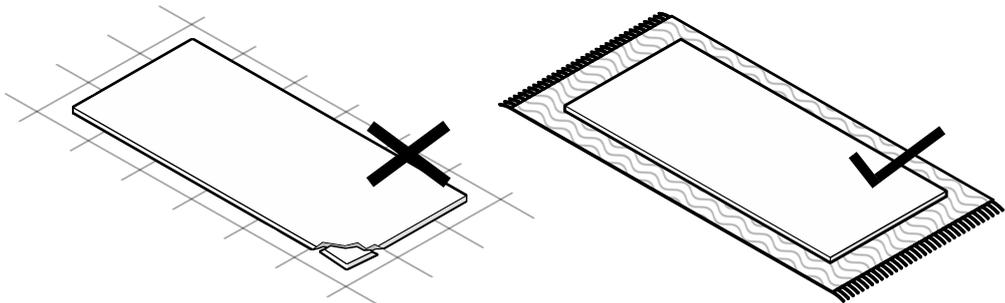

MONTAGE TEILE:


1

BODEN UNTEN

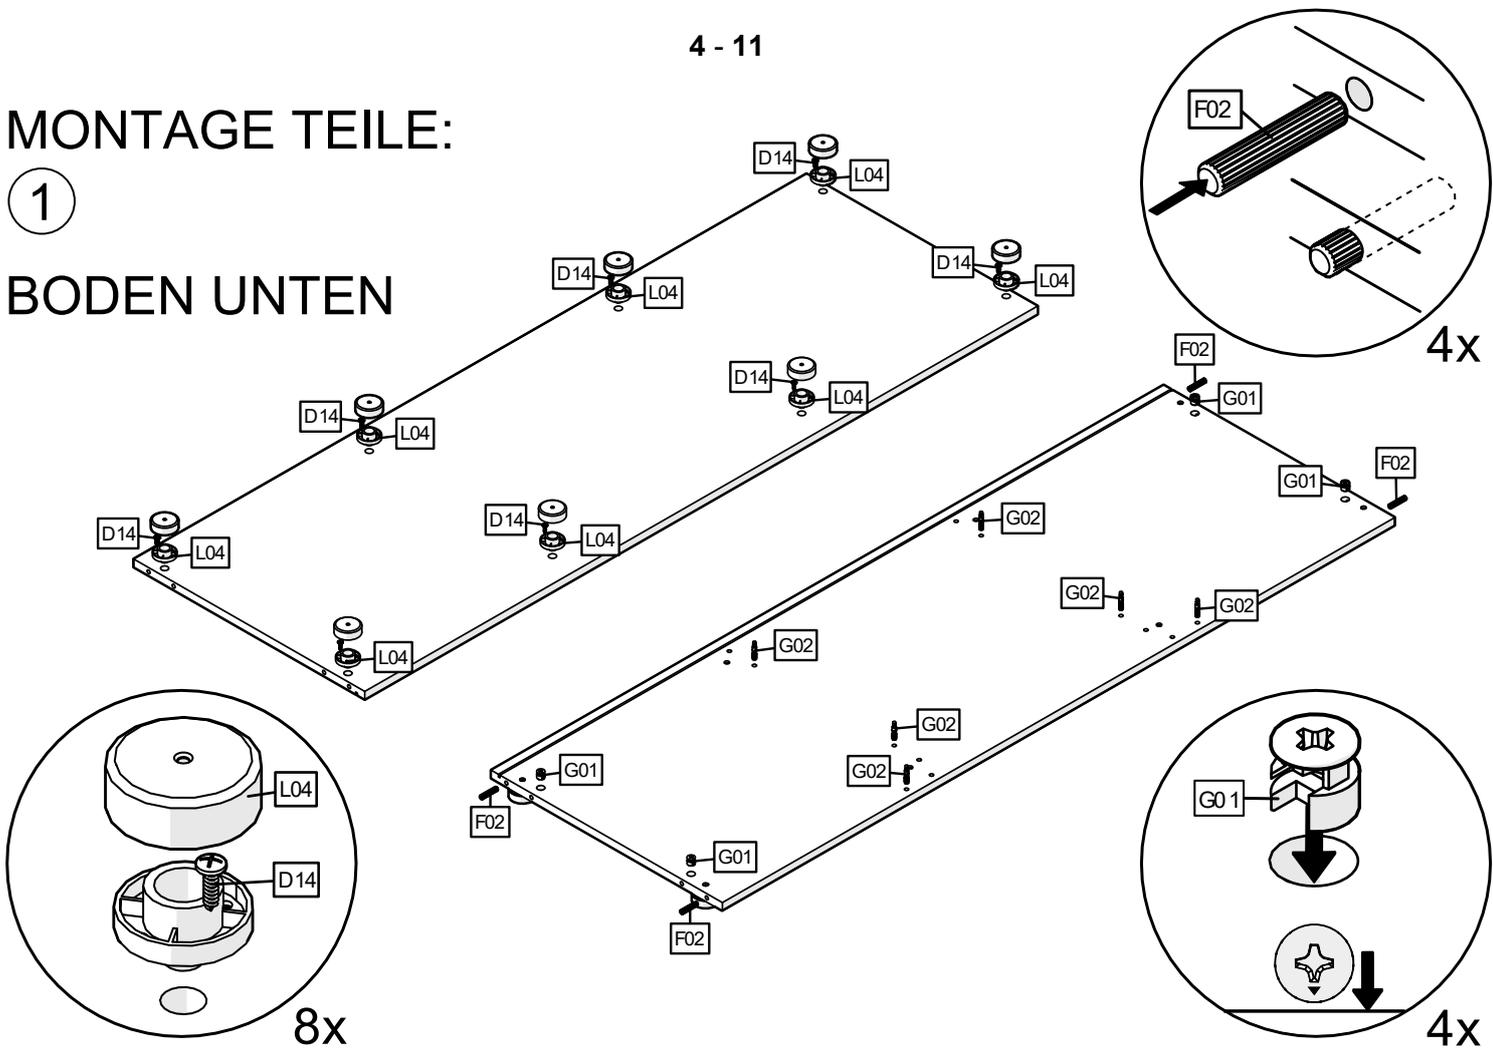


2

BODEN OBEN

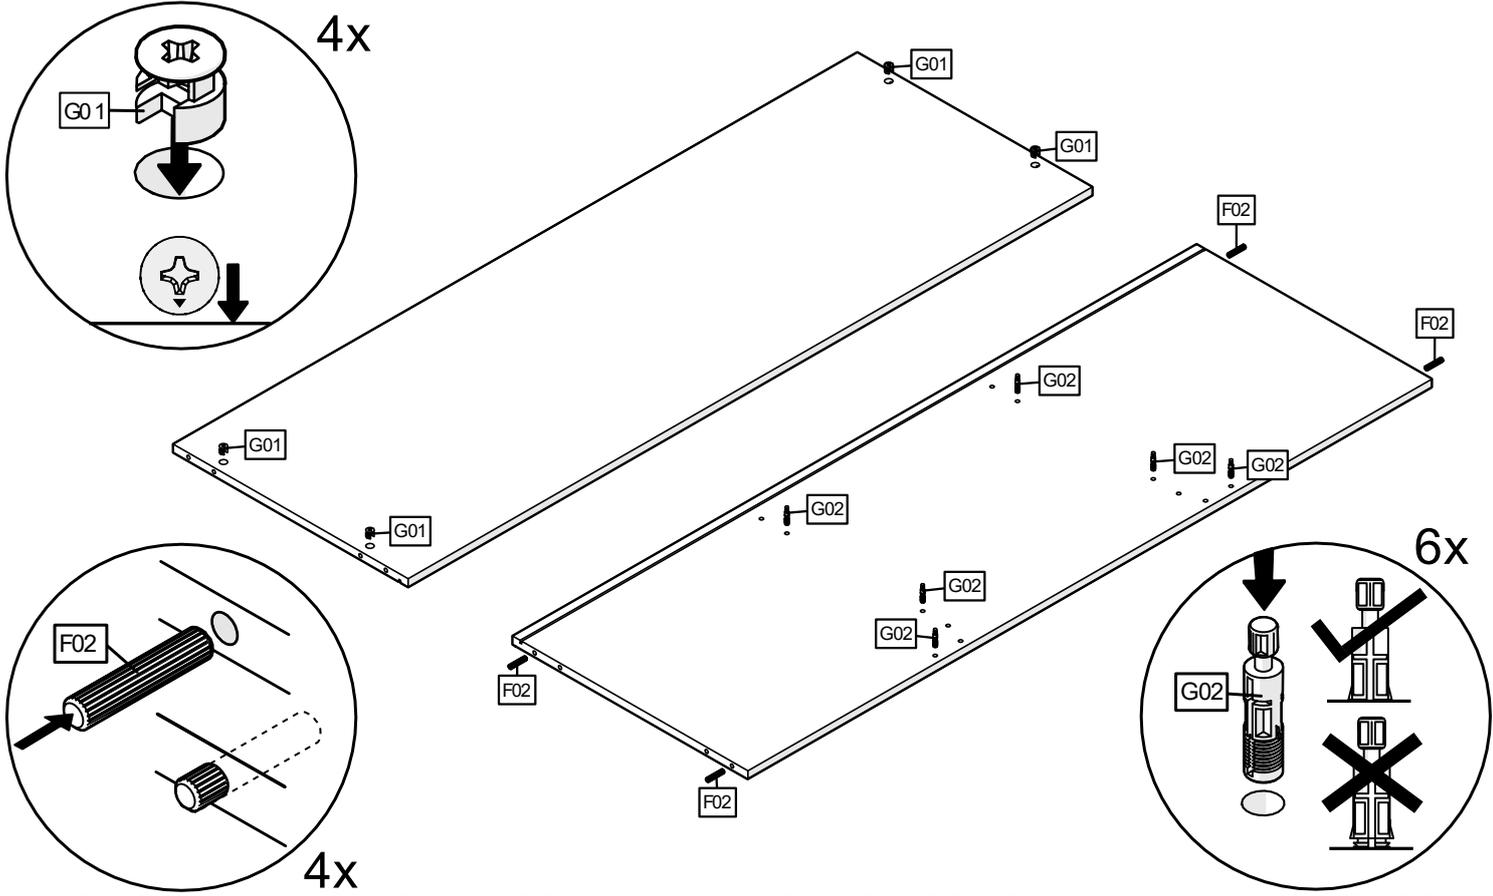


3

2X SEITE LINKS / RECHTS

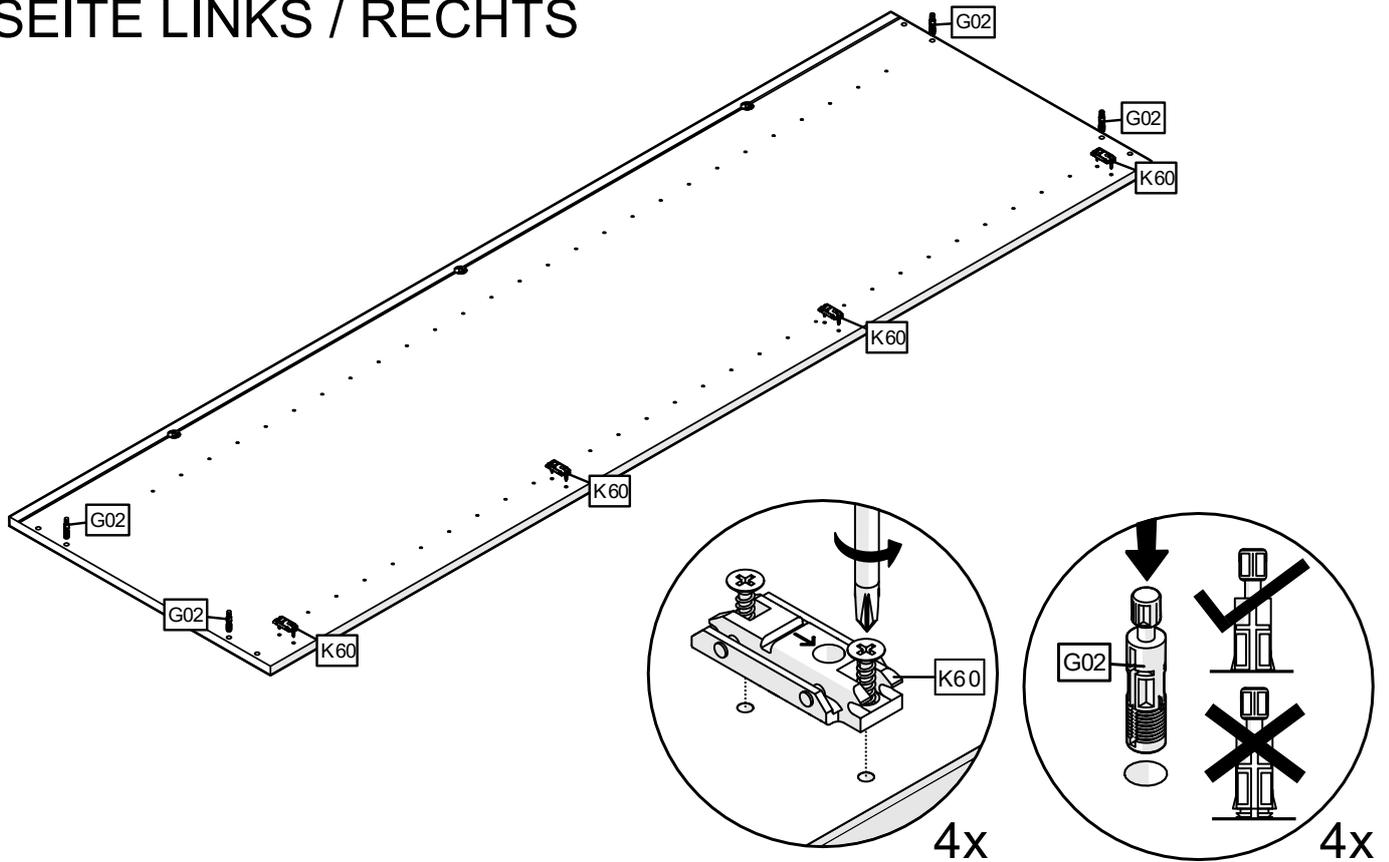




4

2X MITTELSEITE



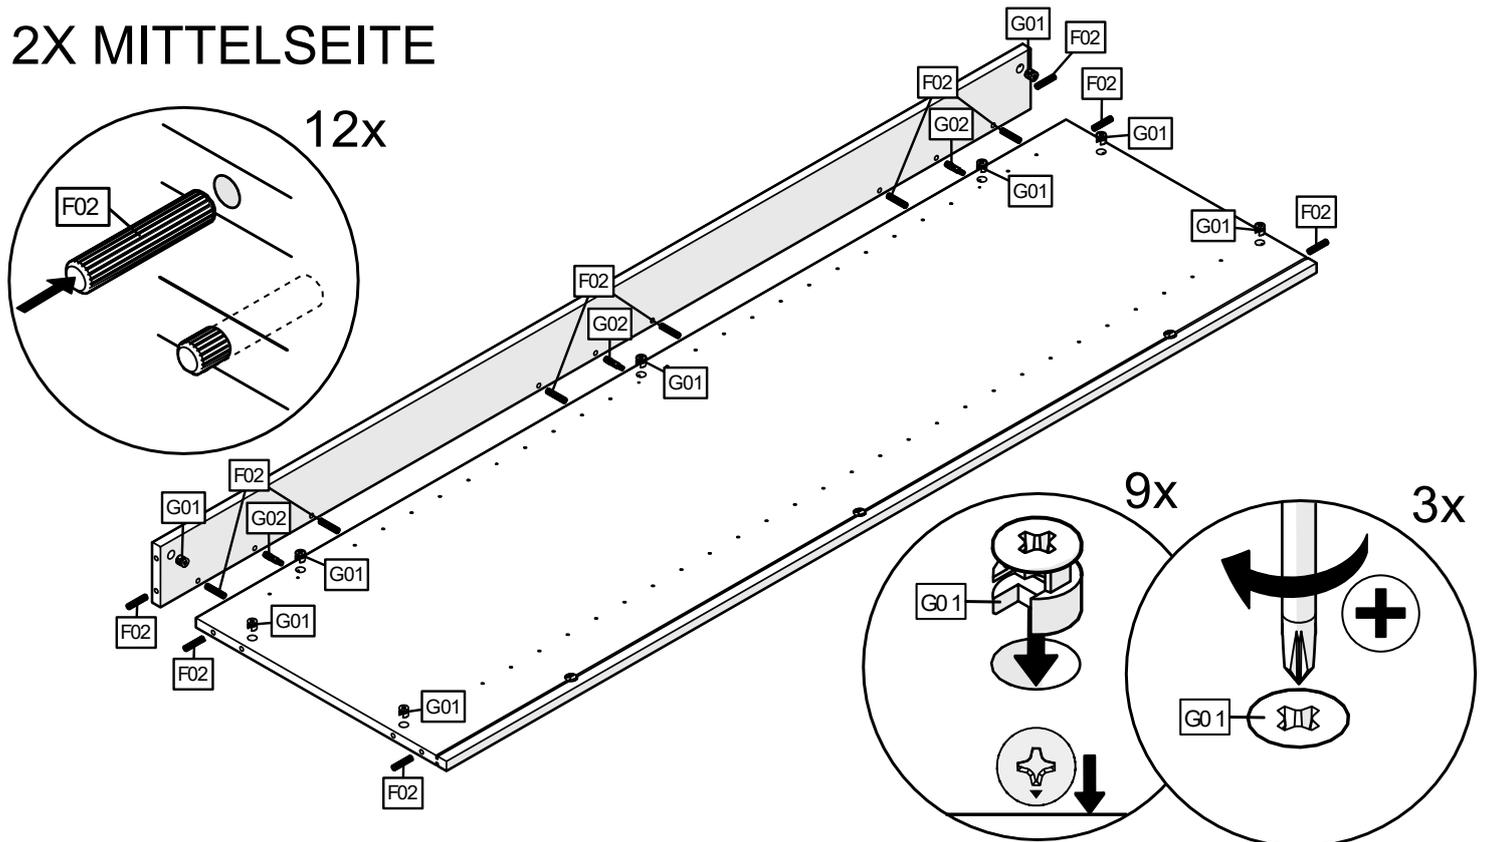


MONTAGE SCHRANK:


5

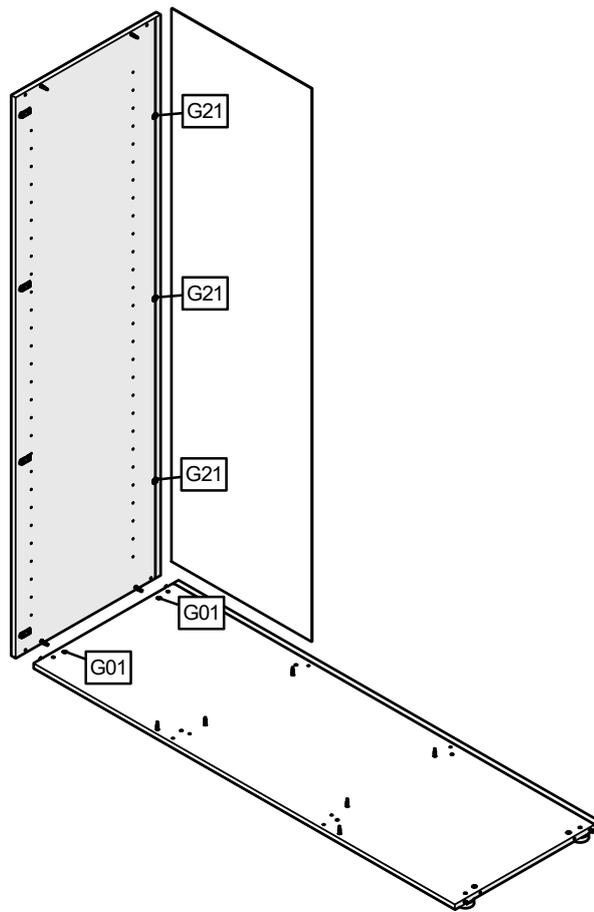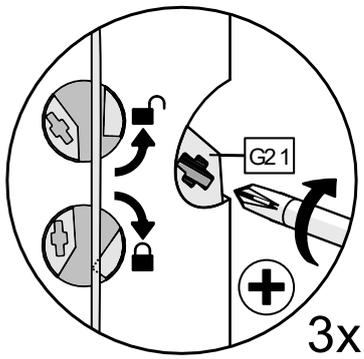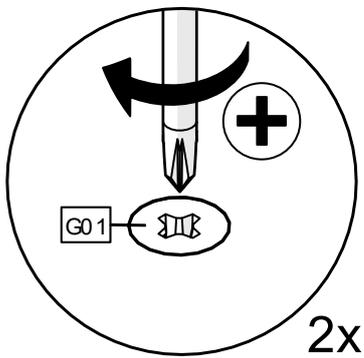


6

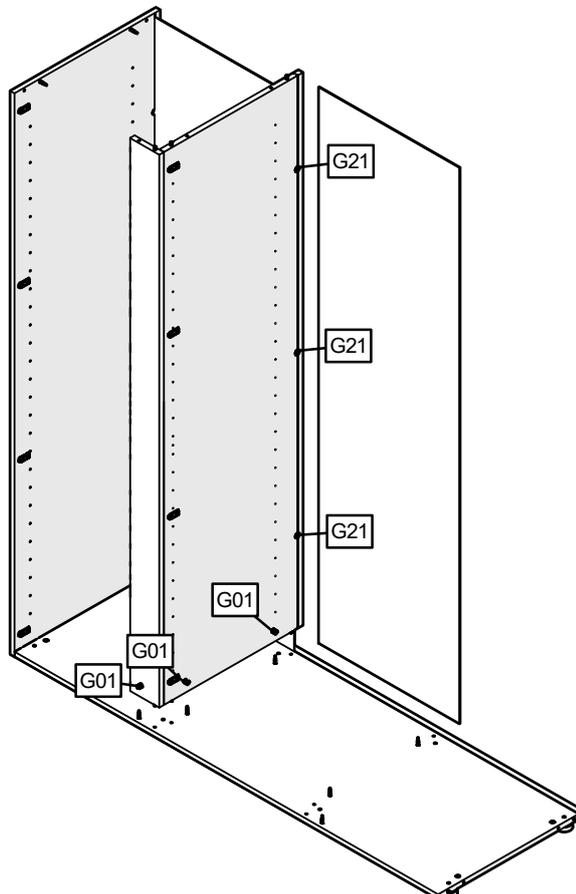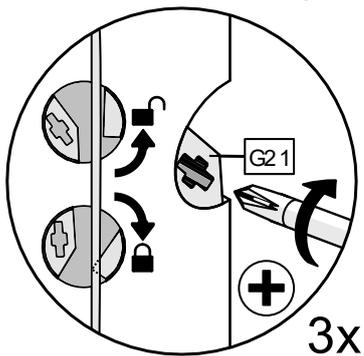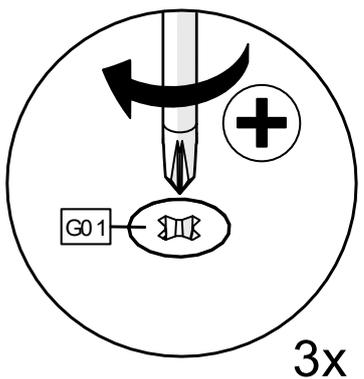


7

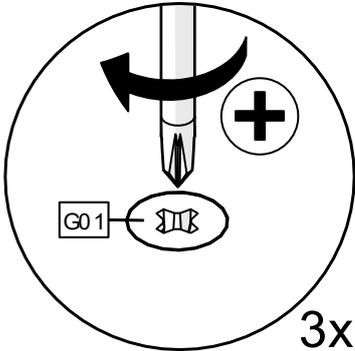


3x

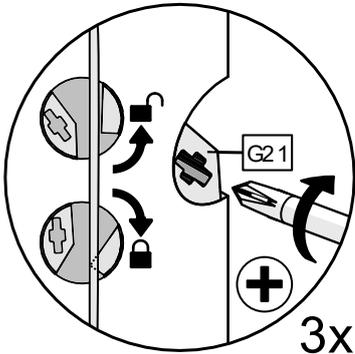


3x

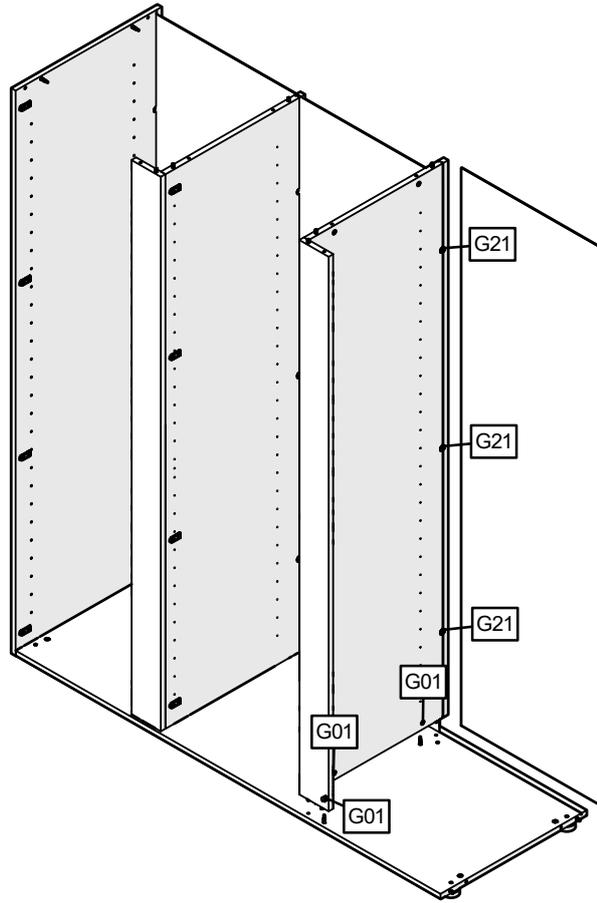


8

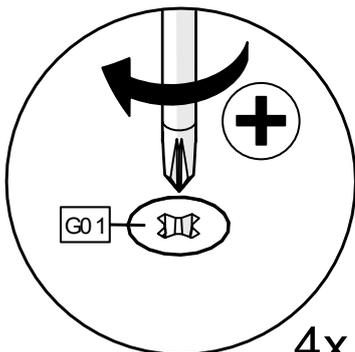


4x

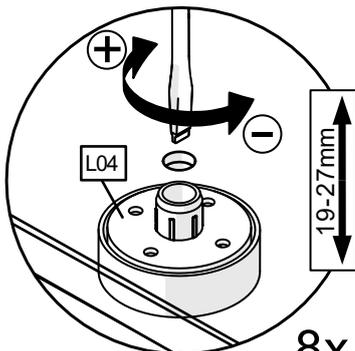

8x

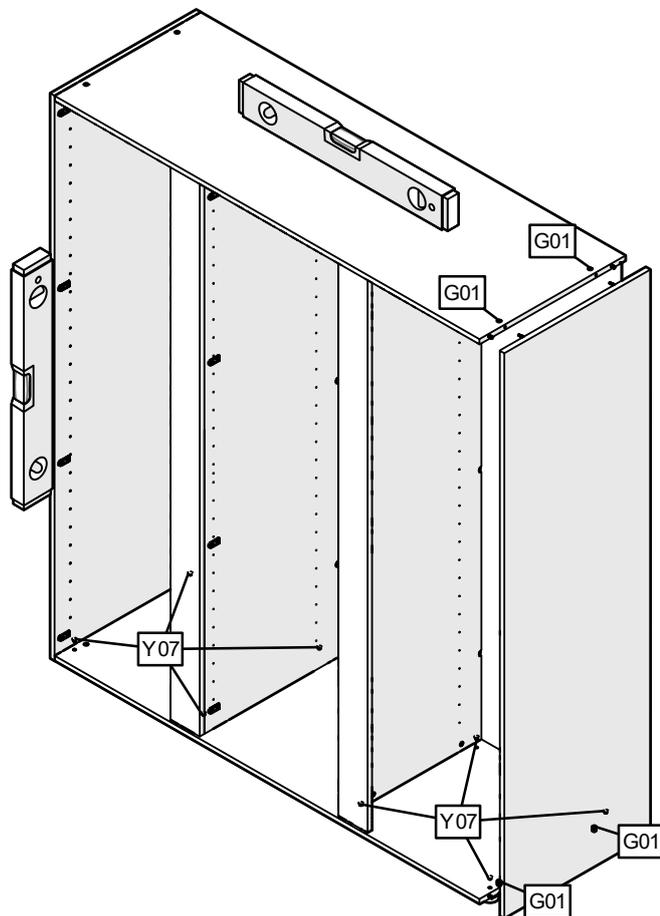

SICHERHEITSHINWEIS

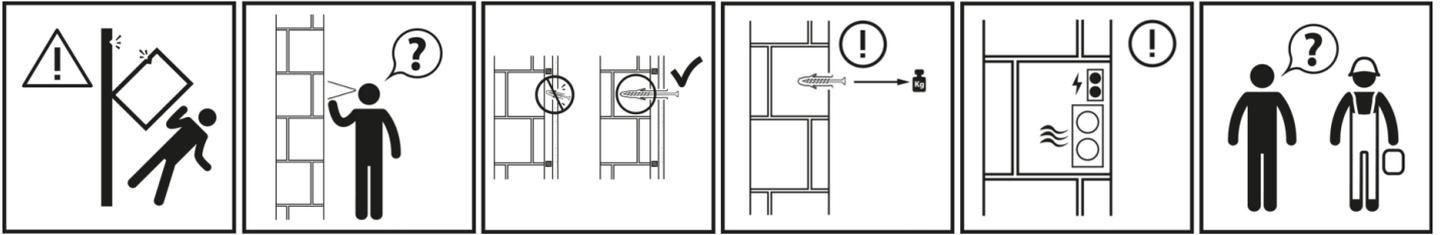

- **Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden**
- Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser)
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist




Jede Wandbefestigungswinkel muss einen Auszugswert von 50kg aufweisen




- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind
- Bei von Massivwänden (z.B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person

9

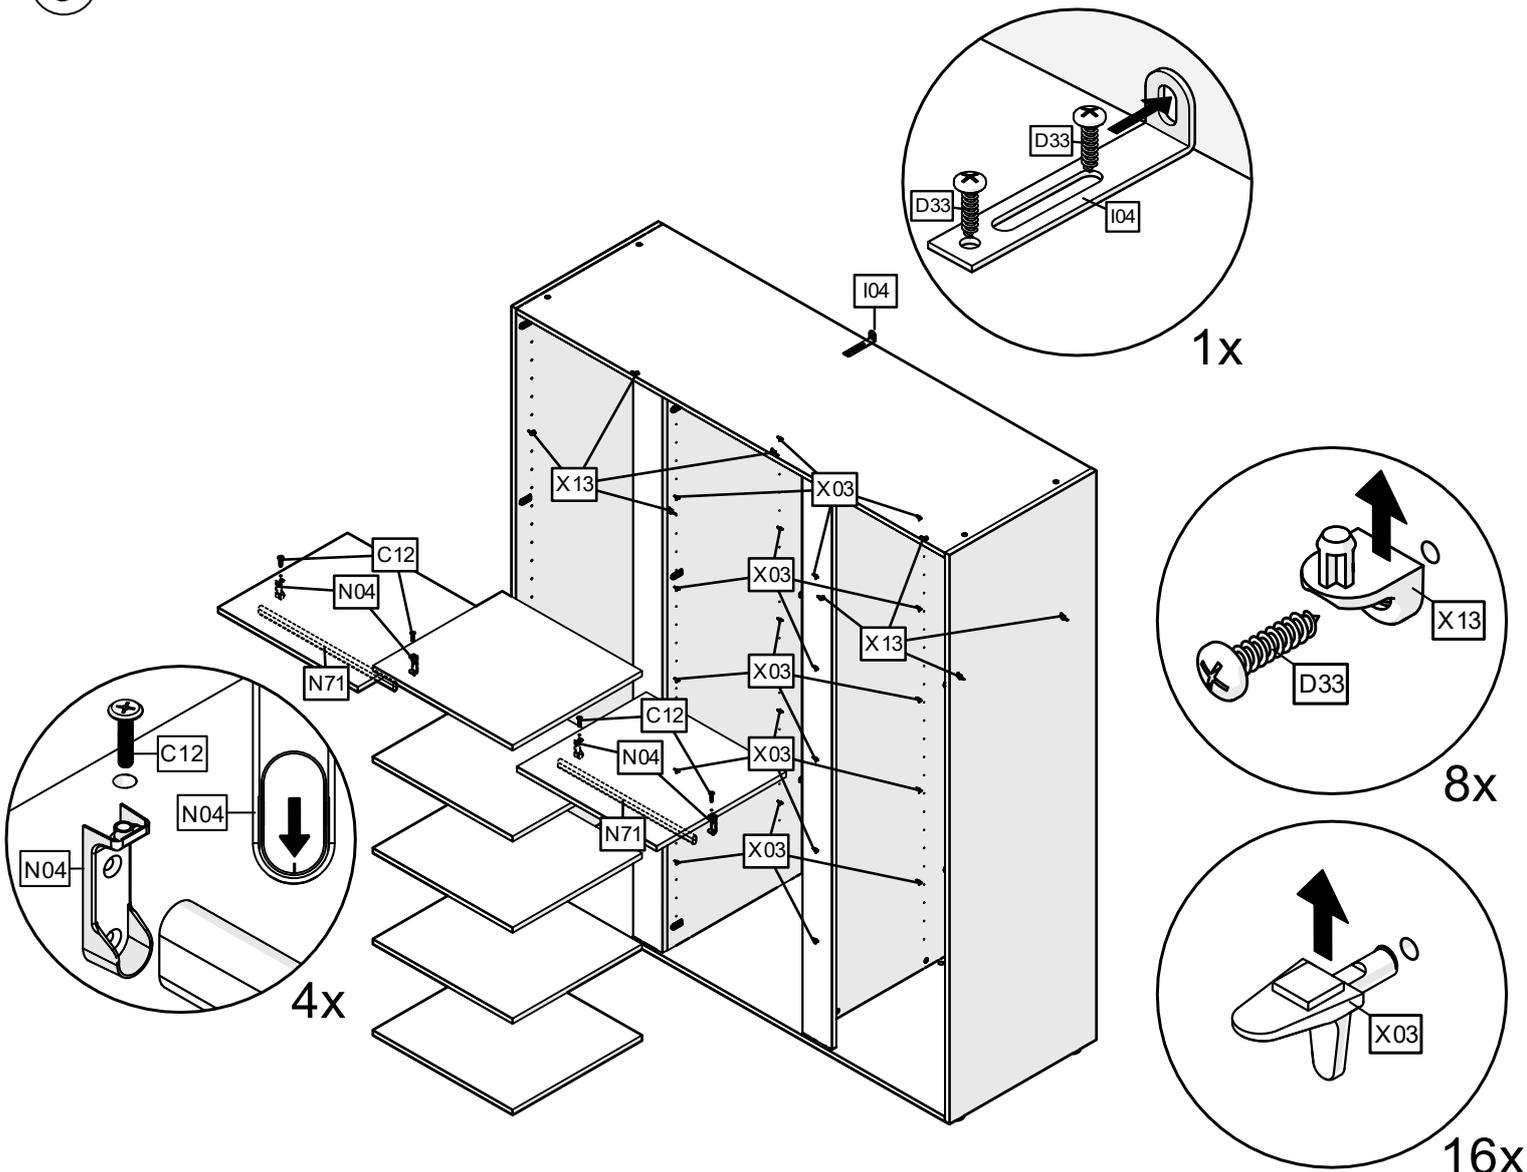

10

DETAIL BANDMONTAGE SIEHE ANHANG

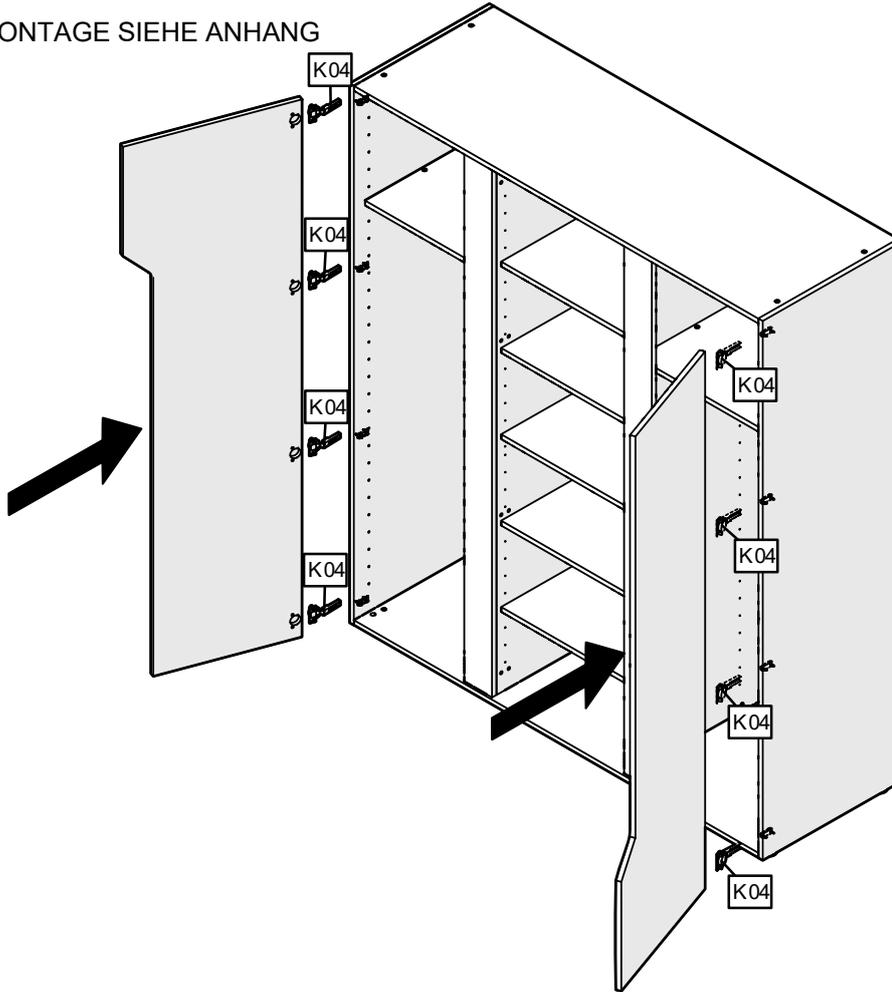


11

TÜR KANN LINKS ODER RECHTS MONTIERT WERDEN.

ANSCHLAG LINKS = ABGEBILDET

ANSCHLAG RECHTS = SPIEGELBILDLICH

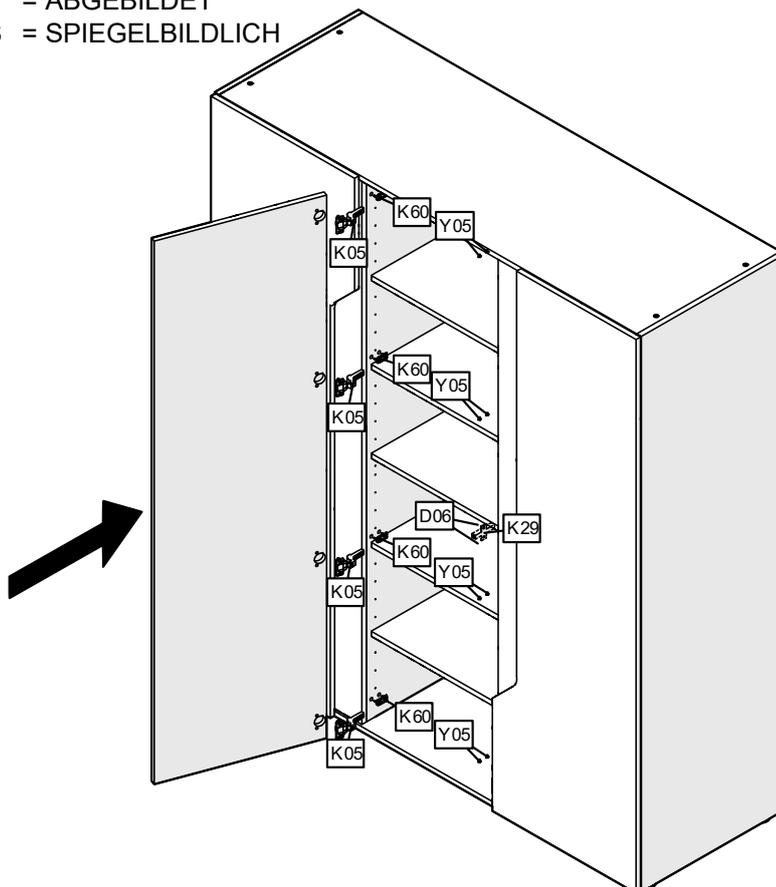


DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG


DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG

MONTAGE:




1

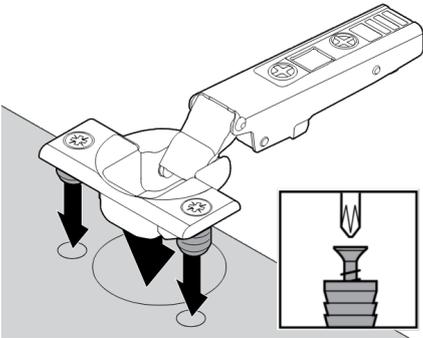




2

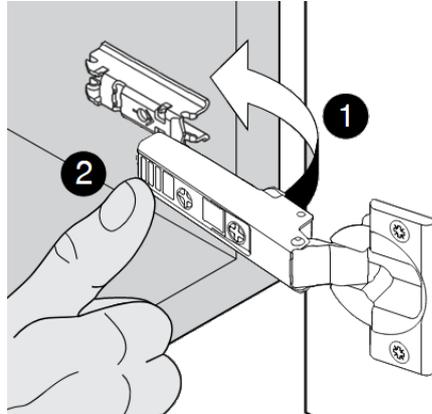

EINSTELLUNG:

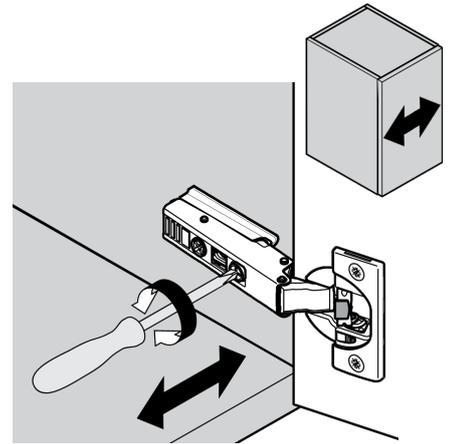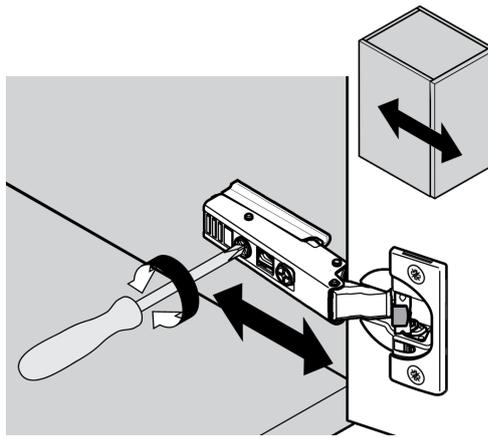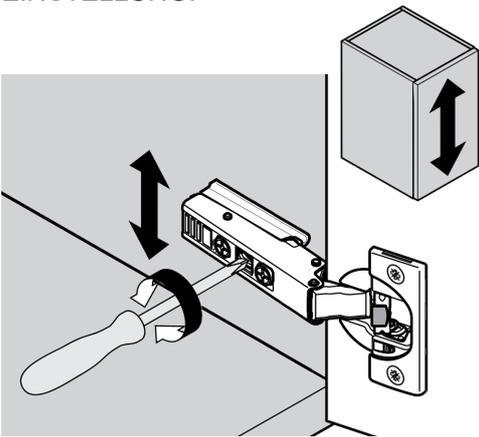

DÄMPFUNG DEAKTIVIEREN:

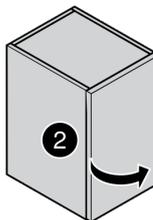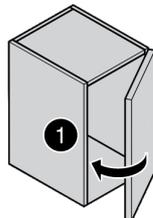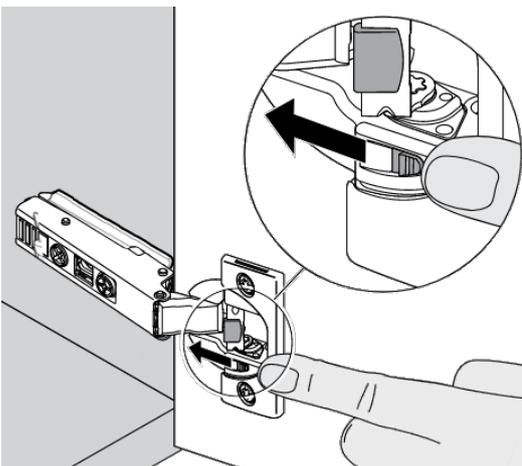

ABDECKUNG:

